



راهنمای نصب ROX600-1000

۱- لوازم جانبی مانند چشمی - فلاشر - کلید سوئیچ را مانند عکس زیر نصب کنید.

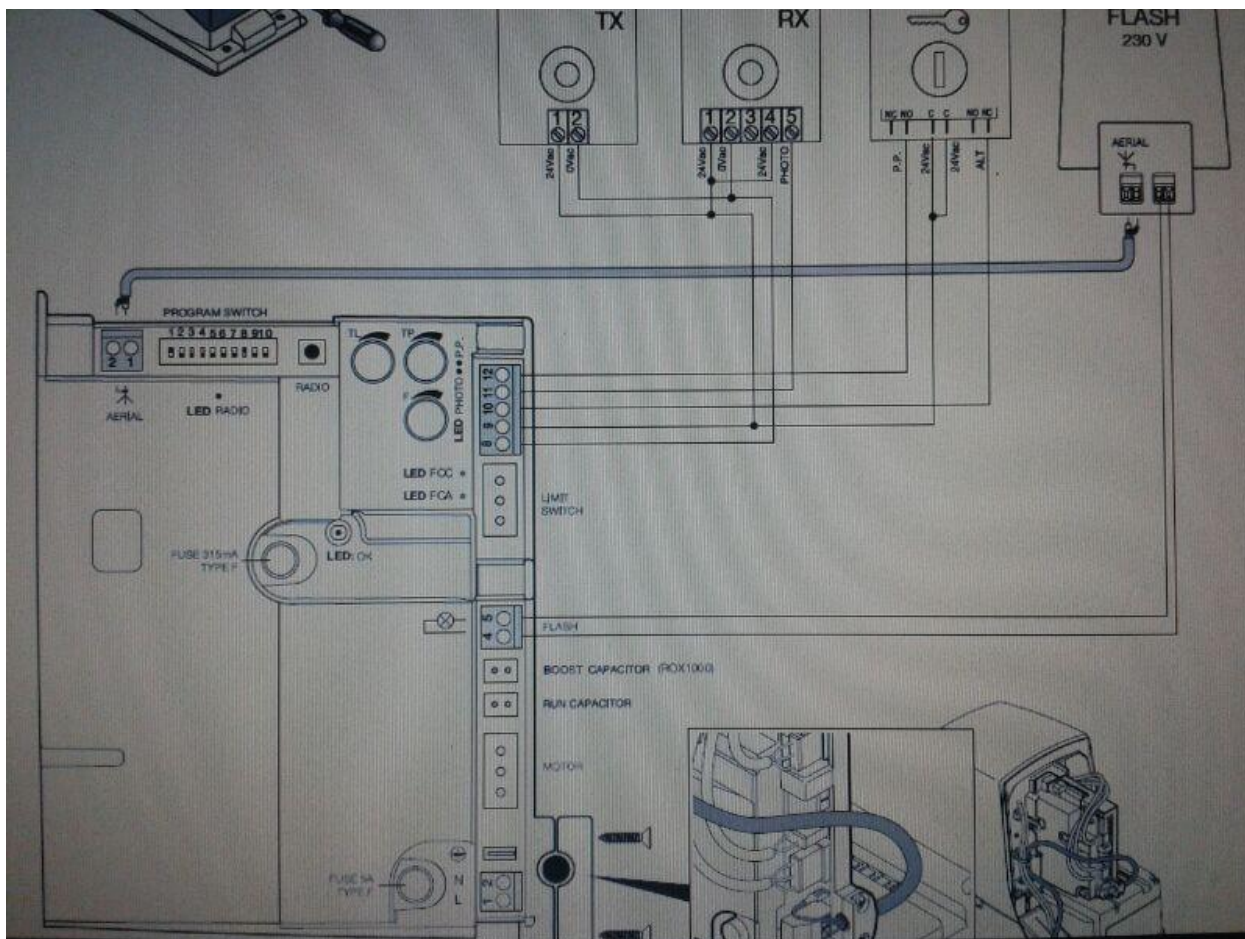

۲- روی برد ۳ عدد پیچ تنظیم یا پتانسیومتر به نامهای TP-TL-F وجود دارد و یک عدد کلید فشاری بنام RADIO و یک عدد دیپ سوئیچ ۱۰ تایی مانند

۳- شکل بالا یا شکل پایین وجود دارد که وظایف هر کدام به شرح زیر می باشد.

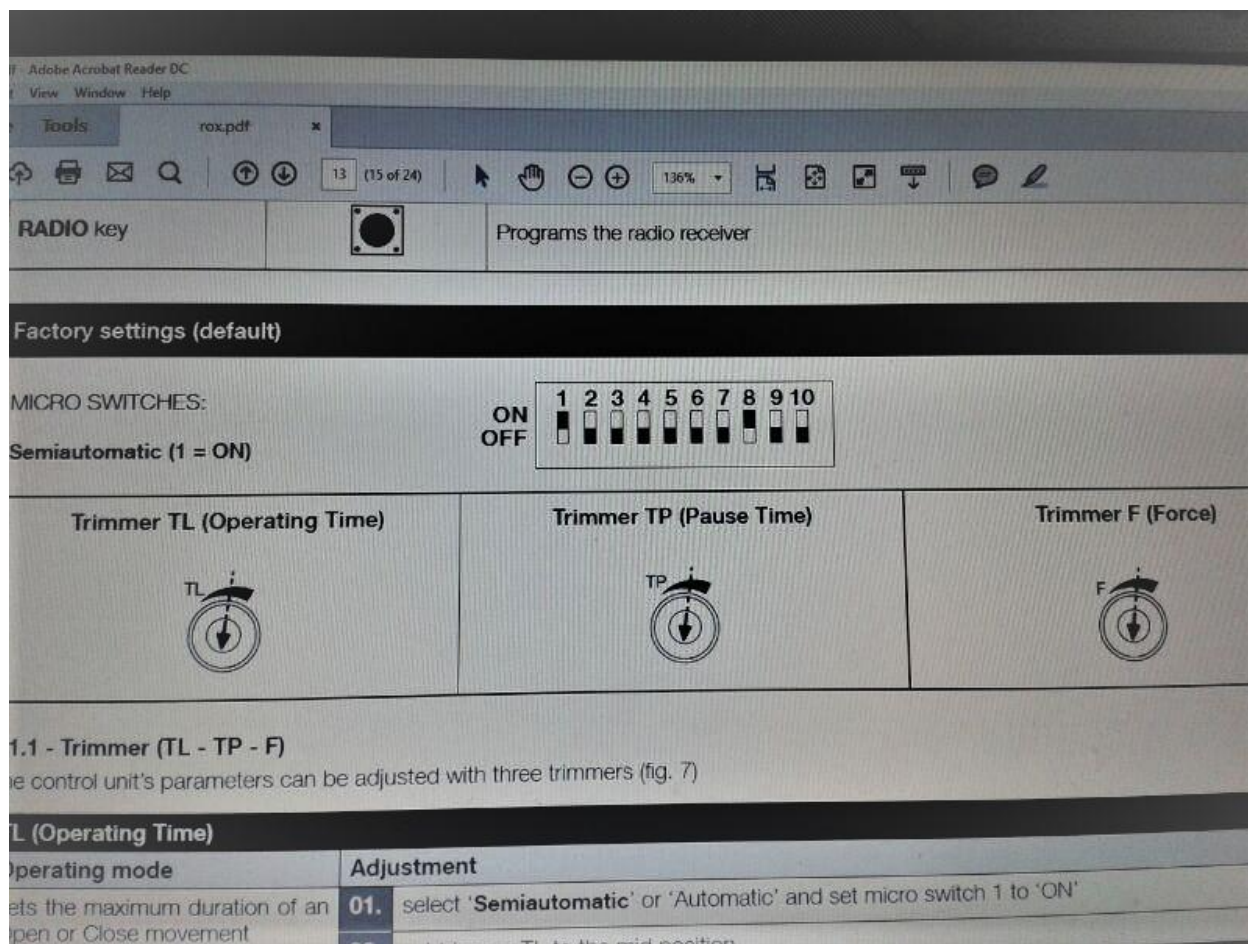

۴- پتانسیومتر F برای تنظیم مقدار قدرت موتور می باشد.

۵- پتانسیومتر TP برای تنظیم مقدار تایم جهت اتوماتیک بسته شدن درب میباشد که در صورت فعال بودن حالت اتومات بسته شدن درب یعنی روشن بودن دیپ سوئیچ ۱-۲ عمل خواهد کرد.

۶- پتانسیومتر TL جهت تنظیم مقدار کارکرد موتور. یعنی پس از بسته شدن درب. موتور برقی خاموش شود.

۷- کلید RADIO برای ست کردن ریموت ها می باشد. که در مرحله آخر اجرا شود.

۸- برای ست کردن ریموت ها ابتدا کلید RADIO را نگه داشته تا چراغ سبز رنگ روی برد روشن شود بعد کلید را رها کرده و سریعاً کلید ریموت را نگه داشته به مدت ۱۰ ثانیه بعد کلید ریموت را رها کرده و منتظر بمانید تا چراغ سبز رنگ رسیور خاموش شود. تا قبل از خاموش شدن چراغ هیچ کلیدی زده نشود. اگر این مرحله را به درستی انجام داده باشید چراغ رسیور در مرحله آخر ۵ بار به آهستگی شروع به فلاش زدن می کند و در آخر خاموش میشود. یعنی ریموت ست شده.
روش پاک کردن رسیور

۱- کلید رسیور را نگه داشته تا چراغ رسیور ثابت روشن شود و پس از چند ثانیه چراغ رسیور شروع به ۳ بار روشن و خاموش شدن می کند سومین بار که چراغ رسیور روشن شد قبل از خاموش شدن کلید رسیور را رها کنید و منتظر بمانید تا چراغ رسیور در مرحله آخر ۵ بار به آرامی فلاش زده و در انتها خاموش شود.

معرفی دیپ سوئیچ ها

دیپ سوئیچ

۱-

۲-

OFF-OFF اگر این دو دیپ سوئیچ خاموش باشد عملکرد ریموت به این شکل خواهد بود یعنی وقتی دستتان روی ریموت است دستگاه کار خواهد کرد وقتی دستتان را از روی ریموت بردارید دستگاه کار نخواهد کرد.

OFF ON

اگر دیپ سوئیچ ۱ روشن و دیپ سوئیچ ۲ خاموش باشد. یعنی حالت دستی فعال است.

ON OFF

اگر دیپ سوئیچ ۱ خاموش و دیپ سوئیچ ۲ روشن باشد. یعنی حالت اتوماتیک بسته شدن قرار دارد. بهتر است در این حالت قرار ندهید

ON ON

اگر دیپ سوئیچ ۱ روشن و دیپ سوئیچ ۲ هم روشن باشد. یعنی حالت اتوماتیک همیشه بسته شدن قرار دارد. در این حالت میتوانید با تنظیم پتانسیومتر TP مقدار تایم بسته شدن را تغییر دهید.

دیب سوئیچ ۳

ON

اگر دیپ سوئیچ ۳ روشن باشد یعنی حالت مجتمع فعال است. اگر در این حالت فرمانی مثلا باز شدن صادر شود و کسی دیگری با ریموت فرمان بعدی بسته شدن صادر کند فرمان دوم اجرا نخواهد شد تا فرمان اولی کامل اجرا شود.

دیب سوئیچ ۴

ON

اگر دیپ سوئیچ ۴ روشن باشد یعنی حالت فلاش زدن قبل از باز شدن درب فعال می شود.

دیب سوئیچ ۵

ON

اگر دیپ سوئیچ ۵ روشن باشد یعنی حالت بسته شدن درب بعد از ۵ ثانیه بعد از فرمان چشمی اجرا می شود در حالت اتوماتیک بسته شدن.

دیب سوئیچ ۶

ON

اگر دیپ سوئیچ ۶ روشن باشد یعنی فعال شدن ایمنی بعد از فرمان
چشمی حتی در حالت باز شدن درب.

دیپ سوئیچ ۷

ON

اگر دیپ سوئیچ ۷ روشن باشد یعنی فعال شدن حرکت آهسته باز شدن درب.

دیپ سوئیچ ۸

ON

اگر دیپ سوئیچ ۸ روشن باشد یعنی فعال شدن کاهش سرعت و قدرت
درب برای جلوگیری از ضربه زدن درب موقع بسته شدن دیپ سوئیچ ۹

ON

اگر دیپ سوئیچ ۹ روشن باشد یعنی حالت ترمز فعال است. وقتی درب در
حالت باز بسته شدن باشد در انتهای حرکت سرعت درب آهسته می شود.

دیپ سوئیچ ۱۰

این دیپ سوئیچ در این دستگاه کارایی ندارد.